



➤ Leg het A-frame volledig plat op de grond

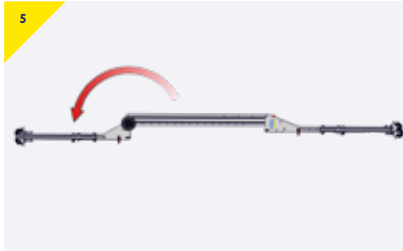

➤ Plaats de pinnen terug in de gaten. Beweeg eventueel zachtjes heen en weer om de gaten gelijk te krijgen.

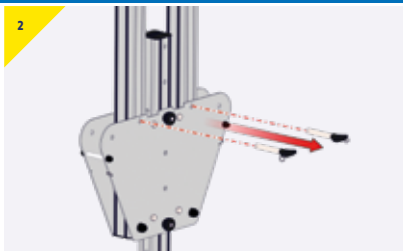

➤ Herhaal stap t/m 4 voor het A-frame aan de andere kant.



Voor gebruik de zwenkwielen vastzetten.

➤ Herhaal stappen 6 en 7 voor het frame aan de andere kant.



Let op je handen tijdens het uitklappen van het frame!

➤ Klap het frame uit totdat de gaten evenwijdig zijn met de balk.



➤ Bekijk de video






Installatie Topschalm - Trolley



- › Verwijder de pin.
- › Open de trolley en plaats deze op de balk.

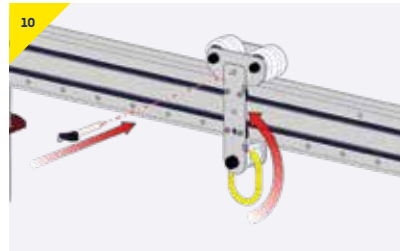

- › Sluit de trolley en plaats deze op de balk.
- › Let op dat de pin goed bevestigd is.

Afstelling poten



- › Verwijder de pin en breng de voet tot het gewenste hoogte. Plaats de pin terug.

Checklist voor hijsen

- › Controleer voor gebruik of alle bouten handvast zitten en op de juiste manier geplaatst zijn.
- › Controleer of de balk goed is gemonteerd.
- › Controleer of de trolley juist is gemonteerd.
- › Zorg dat de Gantry waterpas staat.

Instelling hoogte



- › Zet de Gantry rechtop.
- › Verwijder de bouten. Breng het geheel tot de gewenste hoogte.
- › Plaats de bouten terug. Let op dat alles weer goed vast zit!



› Bekijk de video

